




摩天铝模板设计软件

——2020年8月4日更新说明

1、优化梁旁自动时，梁旁板的拆分方法：

在梁旁自动的梁旁自动参数中增加“标准板高度”参数和最新非标板高度参数，这样在进行梁旁自动排布遇到非标高度时，软件将按照标准板列表中的高度和最小非标尺寸进行拆分。

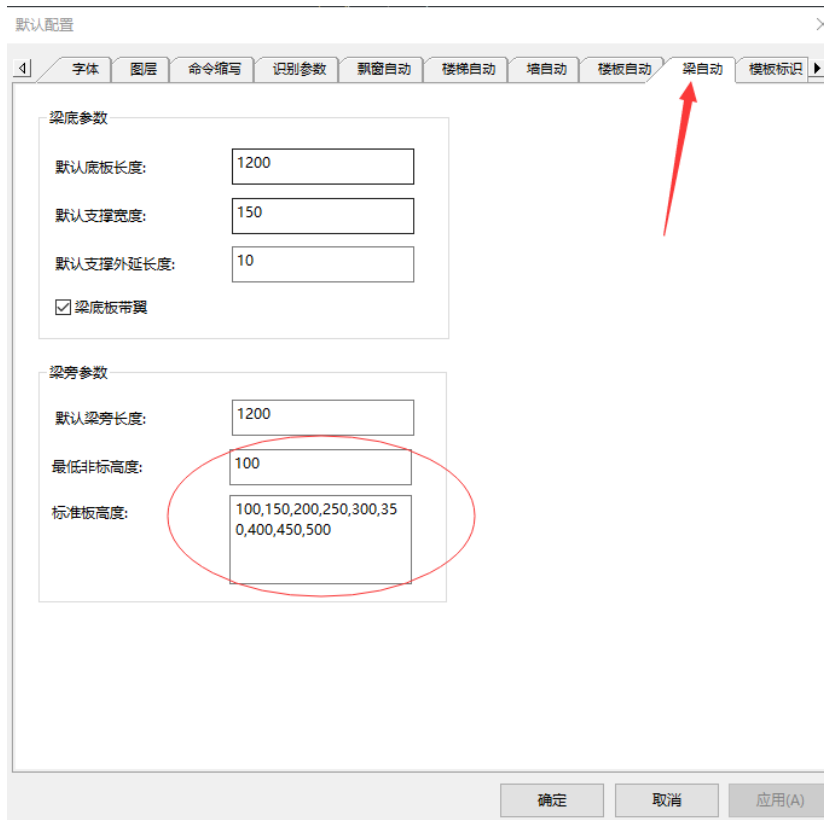

梁旁自动时，软件将按照此参数对梁旁板进行拆分。例如梁旁可排布的模板高度为420时，按上图参数，将会被拆分为两个高度的模板，即300和120。

拆分时，标准板在上方，非标板在下方。

若不想进行拆分，则可将标准板的高度仅保留一个最大的参数，排布不超过这个标准板高度的板都不会进行拆分。

2、修正楼梯异形板数据合并后，位置变化的 bug。



- 3、修正其它内墙板不显示底脚的 bug。
- 4、修正土建建模时，绘制板时偶尔崩溃的 bug。
- 5、其它 bug 修正。